Notes • Atencóin • Remarques • 備考 • 備註 • 备注：

1. The device supports USB 2.0 speed when connected with USB 2.0 ports. To achieve accurate USB 3.0 transfer speed, the host end must be connected to a USB 3.0 port. Transfer speed may also vary depending on hard drive speed.

- Das Gerät unterstützt USB 2.0 Geschwindigkeit, wenn es an USB 2.0-Anschlüsse angeschlossen ist. Um genaue USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen, muss das Host-Ende an einem USB 3.0-Anschluss angeschlossen werden. Übertragungsgeschwindigkeit kann auch je nach Geschwindigkeit der Festplatte variieren.
- Le boîtier prend en charge la vitesse de l'USB 2.0 lorsque vous êtes connecté sur un port USB 2.0. Pour atteindre la haute vitesse de transfert de l'USB 3.0, le boîtier doit être connecté à un port USB 3.0. La vitesse de transfert peut également varier selon la vitesse du disque dur.
- USB 2.0ポートに接続されると、この装置はUSB 2.0の速度をサポートする。 正確なUSB3.0転送速度に達するためには、ホスト端末はUSB3.0ポートに接続しなければならない。 また、ハードドライブの速度によって、転送速度は異なるかもしれない
- 當連接裝置到USB 2.0連接埠時, 裝置只能支援到USB 2.0的傳輸速度。您的系統需要支援USB 3.0的連接埠以達到USB 3.0的高速傳輸速度, 輸速度會根據硬碟速度而有所差異。
- 当连接设备到USB 2.0连接端口时设备只能支持到USB 2.0的传输速度。您的系统需要支持USB 3.0的连接端口才能达到USB 3.0的高速传输速度, 传输速度会根据硬盘速度而有所差异。

2. For USB interface, it is recommended that users safety remove under system icon tray before removing or shutting down the device.

- Bevor Sie vom eSATA zu dem USB-Anschluss wechseln, empfehlen wir, die Festplatte in der Datenträgerverwaltung des Betriebssystems entfernt werden um einen möglichen Absturz zu vermeiden.
- Il est recommandé que les utilisateurs suppriment et désactivent le disque dur d'abord sous le gestionnaire de périhérique du système d'exploitation avant deconnecter ou éteindre l'appareil.
- 内蔵HDDを取り外す場合、まず先にOS上のデバイスマネジャーからHDDを止めるか切り離す様にしてください。
- 建議使用者在移除或關掉本裝置時先進入裝置管理員解除本裝置。
- 建议使用者在移除或关掉本设备时先进入设备管理器删除本设备。

3. If the hard drive does not provide drive activity function, then the LED of the enclosure will not function.

- Die weiße LED blinkt nur, wenn die Festplatte das Aktivitätssignal unterstützt. (SATA II Spezifikation)
- Si le disque dur utilisé dans le boîtier n'a pas de la fonction d'accès disuqe, LED blanche risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement, ou ne clignote pas lorsque le disque dur est en cours d'exécution.
- 内蔵されたHDDがアクセス信号を提供しなければ、出力しない型式の場合、白いLEDは機能しません。
- 若硬碟本身無ACCESS信號送出，LED會無動作，硬碟讀取時也不會閃爍。
- 若硬盘本身无ACCESS信号送出，LED会无动作，硬盘读取时也不会闪烁。

4. If the enclosure cannot be detected by the Windows system, enter into your device manager and "search for new hardware".

- Falls das Festplattengehäuse nicht von dem Computersystem erkannt wird, gehen Sie unter Systemsteuerung in den Gerätemanager um dort nach dem Gerät zu scannen.
- Si le boîtier ne peut pas être détecté par le système d'ordinateur, entrer dans votre gestionnaire de périphérique du système d'exploitation pour rechercher l'appareil.
- 取り付けたHDDがシステムより認識しない場合、OS上のデバイスマネジャーのスキャンを行ってください。
- 若系統偵測不到本裝置，請進入裝置管理員搜尋裝置。
- 若系统侦测不到本设备，请进入设备管理器搜寻设备。

5. ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.

- ICY DOCK behält sich das Recht vor, Produktupgrades und Veränderungen vorzunehmen. Diese Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
- ICY DOCK réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
- 当公司は製品進級と変更の権利を保留し、もし改版があれば、改めて通知しないからご承知して下さい。
- 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知
- 本公司保留产品升级与变更之权利，如改版，恕不另行通知

6. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.

- Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von, und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.
- ICY DOCK ne pourra être tenu responsable de la perte ou dégradation de tout logiciels, matériels ou données suite à des dommages ou des disfonctionnements de matériels utilisés avec nos produits ICY DOCK. La responsabilité de ICY DOCK ne pourra être engagées que pour ces propres produits.
- 当公司はただICY DOCK製品自身と関連している修理だけ責任を負います。いかなるとその他のソフトウェア、 ハドウエア、 データと関連している故障はその関連している会 社と連絡し、修理を協力して下さい。
- 本公司僅負責ICY DOCK產品本身相關的維修。任何跟其它軟體、硬體、資料相關的故障請聯絡其相關公司協助維修。
- 本公司仅负责ICY DOCK产品本身相关的维修。任何跟其它软件、硬件、数据相关的故障请联络其相关公司协助维修。

7. If you have a brand new hard drive, you need to format the hard drive before you can use it. Go to http://www.icydock.com/product_faq.php for more information.

- Wenn Sie eine neue Festplatte haben, müssen Sie die Festplatte formatieren, bevor Sie es verwenden können. Besuchen Sie http://www.icydock.com/product_faq.php für weitere Informationen.
- Si vous avez un disque dur neuf, vous devez le formater avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : http://www.icydock.com/product_faq.php.
- もし新しいハードドライブがある場合、それを利用する前に、このハードドライブをフォーマットする必要がる。 詳しい情報については、 http://www.icydock.com/product_faq.php をご参照。
- 新的硬碟必須先格式化才可以使用，欲知更多資訊，請到http://www.icydock.com/product_faq.php
- 新的硬盘必须先格式化才可以使用，欲知更多资讯，请到http://www.icydock.com/product_faq.php

MB559U3S Series
USB 3.0/eSATA

ICY DOCK®

www.icydock.com

Copyright © 2012 ICY DOCK International. All Rights Reserved. 6501681 V1.0

ICY DOCK®

MB559U3S Series
USB 3.0/eSATA

Quick Installation Guide

REMOVABLE · EXTRA PROTECTION ALUMINUM · FANLESS · BUILT IN STAND

1 Package Contents • Packungsinhalt • Contenu • 包装説明 • 包装説明 • 包装说明：

MB559U3S-1S Device
Festplattengehäuse
Boîtier
製品本体
產品
产品



Instruction Manual
Anleitung
Manuel
說明書
說明書
说明书

M6-32 screws x 2 / Support pads x 4
M6-32 Schrauben x 2 / Auflagepads x 4
M6-32 vis x 2 / Support anti-dérapant x 4
HDD用ネジ6#-32x2個/滑り止めコム足x4個
皿頭6#-32x2顆 / 止滑腳墊x4個
皿头6#-32x2颗 / 止滑脚垫x4个

USB 3.0 Cable
USB 3.0 Kable
Câble USB 3.0
USB3.0 ケーブル
USB 3.0傳輸線
USB 3.0传输线

eSATA cable
eSATA Kable
Câble eSATA
eSATA ケーブル
eSATA傳輸線
eSATA传输线

Power Adapter
Netzteil
Alimentation externe
電源アダプタ
電源供應器
电源供应器

2 Front panel Information • Front • Vue de face • フロントパネル説明 • 前面板說明 • 前面板说明：



A) LED Illuminates when device is turned on; flashes during drive activity. • LED: Leuchtet bei Betriebsbereitschaft; blinkt bei Laufwerksaktivität • LED,qui s'allume lorsque l'appareil est allumé,clignote pendant l'activité du disque • LED：装置に電源を入れるとランプ が付き、ドライブ稼働中に点滅します • 通電時LED會亮起，硬碟讀取時LED則會不斷 • 通电时LED会亮起，硬盘读取时LED则会不断闪烁

B) Drive tray ejection button • Öffnungsknopf • Bouton d'éjection du plateau de disque • ドライブトレイ リリース・ボタン • 硬碟抽取盤把手鎖扣 • 硬盘抽取盘把手锁扣

C) Drive tray extraction lever• Entnahmehebel für HDD-Träger • Bras de levier d'extraction • ドライブトレイ取っ手 • 硬碟抽取盤把手 • 硬盘抽取盘把手

3 Back panel information • Rückseite • Panneau arrière • リアパネル説明 • 背板說明 • 背板说明：



A) Device Power Switch • Ein- / Aus-Schalter • Bouton Marche/Arrêt • ドライブ電源スイッチ • 電源開關 • 电源开关

B) Power Port • Stromanschluss • Port d'alimentation • 電源ポート • 電源供應器接口 • 电源供应器接口

C) USB 3.0 Port • USB 3,0 Anschluss • port USB 3.0 • USB 3.0 ポート • USB 3.0接口 • USB 3.0接口

D) eSATA Port • eSATA-Anschluss • eSATA • eSATA ポート • eSATA 接口 • eSATA 接口

E) Security cable kit insert slot • Öffnung für Kensington-Schlosse • Fente de sécurité pour le kit de câble de sécurité • セキュリティケーブルキット差し込みスロッ • 電腦鎖專用之鎖孔 • 电脑专用锁孔

F) Foot stands ejection button • Taste zum Ausklappen der Standfüße • Bouton d'éjection des pieds extensibles • 台座ボタン • 腳座開啟按鍵 • 脚座开启按键

4 Installation & Operation • Installation • Installation et préparations • インストールと操作 • 操作說明 • 操作说明：

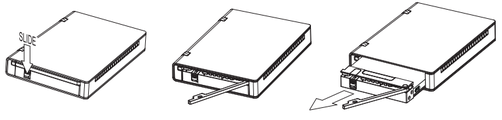

A. press down ejection button to release tray lever;use lever to extract the SATA drive tray.
- Knopf nach unten drücken,Handgriff schwenkt antomatisch aus.
- Poussez le bouton vers le bas , la poignée s' éjecte antomatiquement.
- トレイのリリース・ボタンを下に押すと取っ手が出てきます。取っ手を引くとトレイが取り出せます。
- 下壓鎖扣, 把手彈出, 將抽取盒拉出。
- 下压锁扣, 把手弹出, 将抽取盒拉出。

Please do not discard the removed screws, as it is for HDD/SSD mounting purposes.



B. Dismount and remove the tray support to mount the SATA drive using the drive screws provided, once complete, re-insert the drive tray back into the drive housing.
- Festplatte in dem HDD-Träger montieren und wieder in das Gehäuse schieben.
- Retirez le toroir et y installez le disque dur en utilisant les vis fournis. Glissez le tiroir dans le boîtier et le refermez en bloquant avec le poignée.
- 補助板を外し、付属のHDD用ネジでSATA HDDを取り付けた後、本体に戻します。
- 將導軌固定支架移開, 再將硬碟放入抽取盒, 固定後, 將抽取盒放回本體內。
- 将导轨固定支架移开, 再将硬盘放入抽取盒, 固定后, 将抽取盒放回本体内。

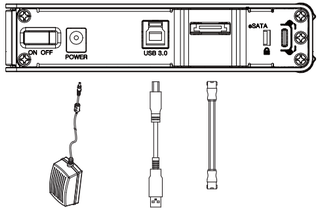

C. Connect the power adapter cable and the preferred Interface cable to the specified ports located at the rear panel of the device.
- Schließen Sie das Gehäuse per USB 2.0 / 3.0, FireWire oder eSATA-Kabel an Ihren Computer an.
- Connectez le câble d'alimentation et les câbles des données aux ports dédiés à l'arrière du boîtier.
- 電源アダプタと選択したデータケーブルをリアパネルにある指定ポートと接続します。
- 從抽取盒後方接上電源以及所需的連接線。
- 从抽取盒后方接上电源以及所需的连接线。



D. Turn on the power switch located at the rear panel of the device. The LED located at the front panet will illuminate , displaying power on.
- Schließen Sie das Netzteil an. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, leutet die LED durchgehend.
- Connectez l'alimentation.Mettez le en marche et le LED s'allume.LED blanche clignote pendant la connexion.
- 装置のリアパネルにある電源スイッチを入れます。フロントパネルにあるLEDランプが点滅します。
- 打開電源開關：LED燈亮起。
- 打开电源开关：LED灯亮起。

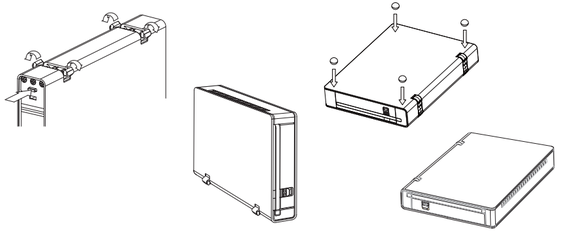

E. To position the device vertically standing, press the foot stands ejection button located at the rear panel of the device. To position the device horizontally, place the support pad as shown above (optional).
- Um das Gerät vertikal aufzustellen, drücken Sie auf die Taste zum ausklappen der Standfüße auf der Rückseite des Gerätes. Um das Gerät horizontal zu positionieren, bringen Sie die Auflagepads wie in der Abbildung gezeigt an (optional).
- En appuyant le bouton d'éjection des pieds extensibles à l'arrirère, le boîtier peut être mis en position verticale. En collant les supports anti-dérapant comme image ci-dessu, le boîtier peut-être placé en position horizontale (option).
- 本製品を立てて使う場合、背板のPUSHボタンを押してください。まだ、台座をしまい、滑り止めコム足を使用して製品を水平に置くこともできます。
- 按下背板PUSH鍵，腳墊可自動彈出，產品可直立於桌面上或黏貼止滑腳墊，使產品可平放於桌面上。
- 按下背板PUSH键，脚垫可自动弹出，产品可直立于桌面上或粘贴止滑脚垫，使产品可平放于桌面上。