



1

- Package Content • Packungsinhalt
- パッケージの説明 • 包装説明 • 包装说明



Docking Station
Dockingstation
製品本体
產品主體
产品主体



Instruction Manual
Bedienungsanleitung
説明書
說明書
说明书



AC Adapter
Netzteil
電源アダプター
電源供應器
电源供应器




4 Pin Power Cord
4-Pin Stromkabel
4 Pin 電源 ケーブル
4 Pin 電源線
4 Pin 电源线



USB 3.0 Cable
USB 3.0 Kabel
USB 3.0 ケーブル
USB 3.0 線
USB 3.0 线

2






- Device Information • Außenansicht
- 正面図に関する説明 • 正面圖示説明 • 正面图示说明

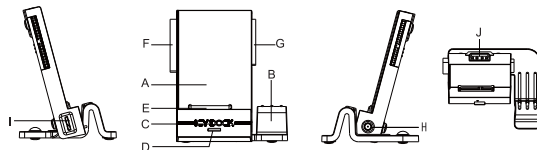

- A) Docking Device • Dockingstation • ハードディスクケース • 硬碟盒 • 硬盘盒
- B) Docking Stand • Standfuß • ラックマウント • 支撐座 • 支撐座
- C) LED Indicator • LED-Lampe • LEDランプ • LED指示燈 • LED指示灯
- D) Power Switch • Ein-/Aus-Schalter • 電源スイッチ • 電源開關 • 电源开关
- E) SATA Connector • SATA-Anschluss • SATAコネクタ • SATA介面 • SATA介面
- F) 3.5" IDE Connector • 3,5" IDE-Anschluss • 3.5 IDEコネクタ
• 3.5" IDE 介面 • 3.5"IDE 接口
- G) 2.5" IDE Connector • 2,5" IDE-Anschluss • 2.5 IDEコネクタ • 2.5" IDE 介面
• 2.5" IDE 接口
- H) Power Port • Stromanschluss • 電源ポート • 電源插座 • 电源插座
- I) USB 3.0 Port • USB 3.0 Schnittstelle • USB3.0ポート • USB3.0介面
• USB3.0接口
- J) 4 Pin Power Connector for 3.5" IDE HDD • 4-Pin Stromanschluss
• 4PIN電源コネクタ • 4Pin電源接口 • 4Pin电源接口

3

- SATA hard drive installation instruction
- Installationsanleitung SATA Festplatten
- SATA HDD インストール
- SATA硬碟安裝操作說明 • SATA硬碟安裝操作说明

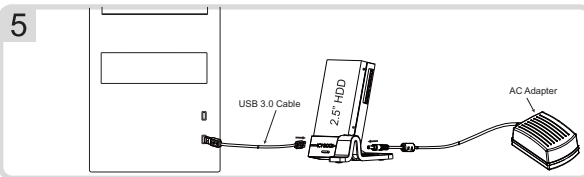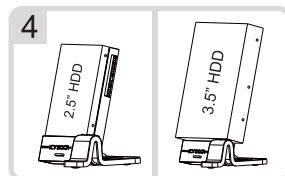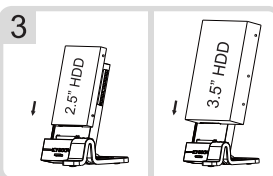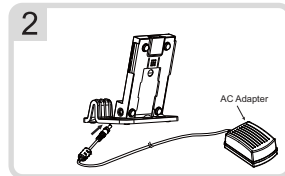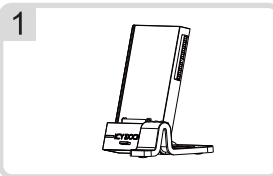


4

- IDE hard drive installation instruction
- Installationsanleitung IDE-Festplatten
- IDE HDDインストール
- IDE 硬碟安裝操作說明 •IDE 硬碟安裝操作說明


1




2

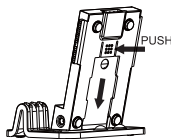


3




4

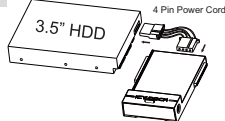


5

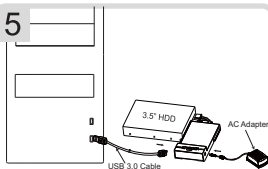


6



7



8

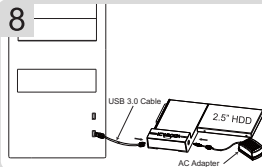

NOTE • HINWEIS • お知らせ • 注释 • 备注:

1. All product specifications are subject to change based on the actual product description. We reserve the right to change or modify any product specification(s) without notice.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Jede Änderung der Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
当社が製品の仕様を変更する権利があり、製品仕様は実物を準拠します。変更する場合別途通知なしに予めご了承ください。
本公司有權更改產品規格,產品規格以實物為準。如改版,恕不另行通知。
本公司有權更改產品規格,產品規格以實物為準。如改版,恕不另行通知。

2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware and any data stored within or interfacing with our product which results to damages or dysfunctions. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK's own product.

Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden sind, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.
本商品の使用の誤りによって他の設備に故障が発生する場合、弊社は本商品を修理する責任だけを負います。他の設備の損害に対して一切の責任を負いません。

如因不當使用本產品而造成其他相關設備之故障,本公司僅負擔自屬產品之修善責任,造成其他設備毀損概不負責。
如因不當使用本產品而造成其它相關設備之故障,本公司仅負擔自屬產品之修善責任,造成其它設備毀損概不負責。

3. Due to specification differences between SATA I and SATA II hard drives, the LED will only work with SATA II hard drives. To enable the enclosure's LED with SATA I hard drives, please refer to Note 4.

Auf Grund von unterschiedlichen Spezifikationen zwischen SATA I und SATA II Laufwerken funktioniert die LED nur mit SATA II Laufwerken. Um die LED-Funktionalität des Produkts mit SATA I Laufwerken zu ermöglichen schauen Sie bitte unter Hinweis 4 nach.

SATA II HDD規格準拠の商品はHDD ACCESS信号に対応できます。ただし、SATA I HDDは対応できません。

SATA II HDD 規格有規範HDD ACCESS訊號,而SATA I HDD無此規範。

SATA II HDD 規格有規範HDD ACCESS訊号,而SATA I HDD无此規範。

4. To determine if SATA I hard drives have built-in HDD Access signal, please refer to your hard drive specifications.

Um festzustellen ob SATA I Laufwerke ein integriertes HDD-Zugriffssignal aufweisen konsultieren Sie bitte Ihre Laufwerksspezifikationen.

SATA I HDD商品はHDD ACCESS信号に対応できるかどうかを各メーカーのスペック情報を参考にしてください。

SATA I HDD 是否有內建HDD ACCESS 訊號功能,需參照各家硬碟製造廠設計規範。

SATA I HDD 是否有內建HDD ACCESS 讯号功能,需參照各家硬碟製造厂设计規範。

5. To perform hot-swap function, the host must also support hot-swap.

Um die Hot Swap-Funktion zu nutzen muss auch der Computer Hot Swap unterstützen.

Hot-swap機能を完全利用の場合にはホスト側もHot-swap機能に対応しなければなりません。

若欲完全使用Hot-swap的功能,則Host端也需要支援Hot-swap功能。

若欲完全使用Hot-swap的功能,則Host端也需要支援Hot-swap功能。

6. For any further inquiries related to ICY DOCK products, please visit <http://www.icydock.com>

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte <http://www.icydock.de>

お問い合わせのお客様は弊社のホームページ: <http://www.icydock.com>へアクセスしてください。

如欲知更多產品資訊,歡迎上網瀏覽本公司網站: <http://www.icydock.com>。

如欲知更多產品資訊,歡迎上網瀏覽本公司網站: <http://www.icydock.com>。

ICY DOCK®

MB881U3-1SA

Start Here →

